




Follow us on Facebook

**ARMOR X10 Pro**  
**BRUKSANVISNING**

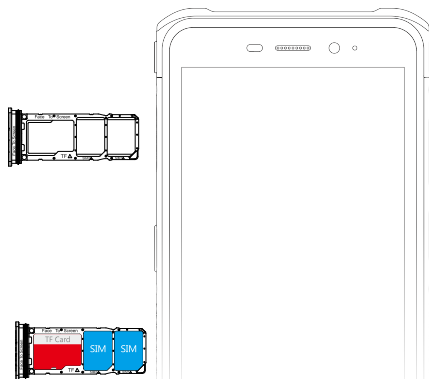

## Sätta i SIM-korten

1. Nano SIM 1 + Nano SIM 2 + Mikro-SD-kort


## Frekvenser och band

2G: GSM 1900/1800/850/900(B2/3/5/8)


3G: WCDMA 2100/1900/1700/850/900(B1/2/4/5/8)

4G: LTE-FDD 2100/1900/1800/1700/850/2600/900  
/700/750/700/800/850/800/1900/850/700/700  
(B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B)





Nätadapter

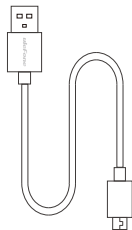

USB-kabel

Enheten har ett inbyggt batteri. Du kan se batterinivån med hjälp av batteriikonen i övre högra hörnet av skärmen.



Batteri laddas

Batterityp	Litium-polymer
Max. spänning	4,4 V

Obs: Batteriet kan inte bytas av användaren.

## Varning

- Använd endast ursprungliga Ulefone-batterier som är speciellt avsedda för din telefonmodell.
- Inkompatibla batterier kan medföra risk för allvarliga skador.
- Placera aldrig batterier eller telefoner i närheten av värmekällor såsom mikrovågsugnar, ugnar eller värmeelement.  
Explosionsfara!


## Språk


Öppna appen Inställningar ("Settings"), bläddra ned till inställningen "Language and Input" och välj önskat språk i listan.


## Ringa ett samtal

Du kan ringa ett samtal i apparna Telefon eller Kontakter. Om du ser ett telefonnummer i någon annan app kan du ringa ett samtal genom att trycka på numret.

Ringa upp en kontakt:






1. Tryck på ikonen  på hemskärmen eller i huvudmenyn.
2. Sök eller välj en kontakt.
3. Starta samtalet.

Genom att trycka på  ser du en lista över dina senaste samtal.

Genom att trycka på  kan du ange telefonnumret manuellt.



## Textmeddelanden

Skicka ett meddelande:

1. Tryck på ikonen  på hemskärmen eller i huvudmenyn.
2. Tryck på ikonen  för att skriva ett nytt meddelande.
3. Skriv kontaktens namn, telefonnummer eller tryck på  för att välja en eller flera mottagare.
4. Skriv meddelandet.
5. Tryck på  för att lägga till bilder, videor eller ljudfiler.
6. Skicka meddelandet genom att trycka på .

## Kamera

Ta ett foto:

1. Tryck på ikonen  på hemskärmen eller i huvudmenyn.
2. Tryck på slutaren  för att ta ett foto.

\*Det är normalt att alla systemtexter har inte nödvändigtvis översatts till det valda språket.

## Användningssäkerhet

Läs detta avsnitt noggrant för att använda telefonen så säkert som möjligt

1. Barn: Var uppmärksam när du använder apparaten i barns närhet. Telefonen har lösa och små delar som kan sväljas och som kan därför utgöra en kvävningrisk för små barn. Använd inte blixtrör för nära barn eller djur.

2. Hörsel: Att använda hörlurar på hög volym under lång tid kan orsaka hörselskada. Använd lägsta möjliga volymnivå med hörlurar. Undvik att använda enheten på en hög volymnivå under lång tid.

3. Körning: Använd inte telefonen när du kör bil. Körning kräver kontinuerlig full uppmärksamhet för att undvika olyckor.

Att använda telefon vid körning kan distrahera föraren och orsaka en olycka. Följ lokala lagar angående telefonanvändning vid bilkörning. Handsfree-utrustning rekommenderas.

4. Flygning: Stäng av telefonen på flyget. Telefonen kan störa flygplanssystemen. Följ flygpersonalens bestämmelser.

5. Sjukhus: Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning. Telefonen kan orsaka fara för dem genom att störa deras funktion. Följ tillverkarens och personalens anvisningar.

6. Service- och tankningsstationer: Använd inte telefonen i närheten av bränsle. Brandfara!

7. Elektroniska implantat och pacemakrar: Som försiktighetsåtgärd ska användare med pacemaker eller elektronisk implantat hålla telefonen på enhetens motsatta sida. Om du upptäcker att telefonen orsakar

störningar för pacemakers funktion stäng av telefonen omedelbart och kontakta tillverkare av pacemakern för ytterligare direktiv.

8. Brandfara: Lämna inte enheten i närheten av värmekällor, såsom värmeelement eller spisar. Ladda inte enheten i närheten av lättantändliga materialer.

9. Fuktskada: Låt inte enheten komma i kontakt med vätskor och använd den inte med våta händer. Skador från vätska kan vara omöjliga att reparera.

10. Använd endast tillbehör som är godkända av Ulefone. Användning av icke-godkänd utrustning kan skada telefonen eller utgöra säkerhetsrisk.

11. Batteri: Förstör inte batterierna eller laddarna. Använd aldrig en laddare eller ett batteri som har skadats. Håll batteriet borta från föremål som är kraftigt magnetiska eftersom de kan kortsluta batteriet och orsaka permanent skada. Som regel bör batteriet inte utsättas för låga eller höga temperaturer (under 0 °C eller över 45°C). Olämplig temperatur kan förkorta batteriets livslängd och hindra dess funktion.

12. Stötar och slag: Hantera enheten varsamt. Skydd telefonen mot stötar för att undvika skador. Telefonen har glasdelar som kan gå sönder om den utsätts för hårda stötar eller fall. Rör inte skärmen med vassa föremål och förvara inte telefonen i samma ficka som till exempel nycklar eller mynt.

13. Elektriska stötar: Försök inte ta isär telefonen eller laddaren, komponenter kan orsaka elektrisk stöt!

14. Undehåll: Telefonen kan rengöras med en ren, torr trasa. Använd inte lösningsmedel som bensen eller alkoholer.

15. Laddning: Ladda telefonen endast i ett välventilerat utrymme. Ladda inte telefonen på mjuka underlag.

16. Låt inte telefonen komma i kontakt med magnetband, såsom magnetremsor i bank- eller nyckelkort. Telefonen kan radera data på magnetremsan!

## Ansvarsfriskrivning

1. Användning av främmande tillbehör, såsom hörlurar, laddare, USB-kablar osv. kan orsaka kompatibilitetsproblem som kan hindra telefonens funktion eller skada telefonen. Vi tar inget ansvar för skador som uppkommer vid användning av tredjepartstillbehör.

2. Din telefons egenskaper och utseende kan skilja sig från beskrivningar i denna manual.

3. Telefonens säkra funktion har kontrollerats på fabriken. Om tillverkningsfel som inte beror på felaktig användning upptäcks ska gällande garantivillkor följas.

4. Funktioner som berör mobiloperatör följer operatörens egna villkor.

5. Observera att telefonen har normala begränsningar när det gäller dess egenskaper. Dessa begränsningar kan inte betraktas som fel eller tillverkningskador. Använd telefonen som den är avsedd att användas.

6. Garantin täcker inte skador på slagfasthet eller vattentätet av telefonen som uppstått på grund av felaktig användning (t.ex. onödigt öppet lock på laddningsporten) eller underlåtenhet att följa bruksanvisningen.

ulefone®  
All Rights Reserved

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for Ulefone products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services.

Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Ulefone shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

For full compliance documentation, please refer to <https://www.ulefone.com/support/user-manuals.html>

Shenzhen Gotron Electronic CO.,LTD  
Address: 7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza  
Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China  
Service Center  
Email: [service@ulefone.com](mailto:service@ulefone.com)

